Importante Información de Seguridad

Para evitar daños o peligro inesperados, por favor lea esta información antes de instalar o reparar el teléfono.

⚠ Aviso	Este símbolo indica peligro. Indica que puede causar heridas o muerte.	• Cualquiera de estos dos símbolos indica que debe trabajar con cuidado. En esta situación puede hacer algo que sea peligroso. • Después de leer este manual, por favor téngalo siempre a mano para próximos usos.
⚠ Precaución	Puede hacer algo que le produzca daños físicos o al equipo	

⚠ Aviso

Sólo personal entrenado y cualificado debe instalar y/o reemplazar el teléfono

No derrame líquidos sobre el teléfono. Si sucede póngase en contacto con el servicio técnico

Si el teléfono echa humo o huele a quemado, desenchufe el cable de alimentación o la línea telefónica.

Si usa alimentador, no toque el enchufe con las manos húmedas. Puede causar fuego o cortocircuito.

No estire del cable de alimentación o de la línea telefónica. Puede provocar fuego, un cortocircuito o dañar el equipo.

Cuando las luces parpadeen fuertemente, no toque el cable de línea. Puede producir fuego o cortocircuito.

Importante Información de Seguridad

⚠ Aviso

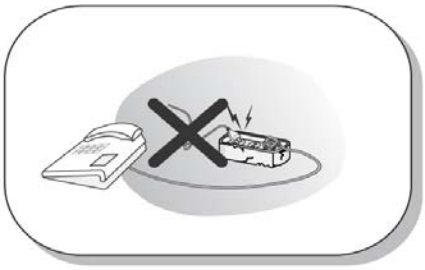

Si usa alimentador, no emplee un cable de corriente dañado ni para conectar en el enchufe ni en el alimentador.

⚠ Precaución

Instalar en una zona que no esté al alcance de los niños. Puede causar daños al niño o dañar el equipo.

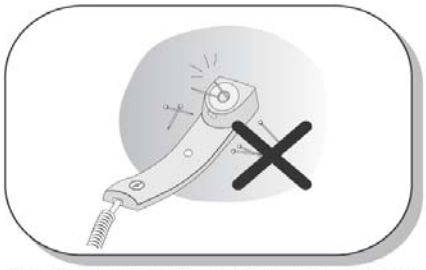

Compruebe los alfileres u otros pequeños objetos de metal antes de usar el auricular, ya que esta parte del teléfono puede atraerlos y retenerlos.

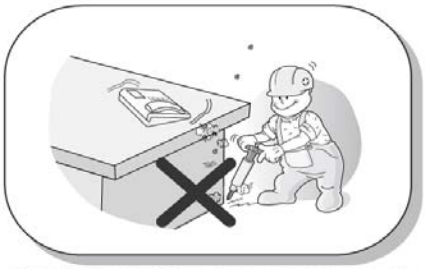

Evitar la instalación en una zona con muchas vibraciones

Elegir un sitio seco y con una buena ventilación.

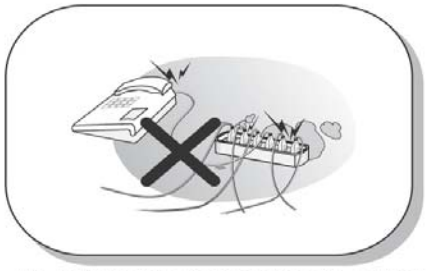

No conecte demasiados cables de corriente en un zócalo de enchufes. Puede provocar fuego o un cortocircuito.

No ponga objetos pesados sobre el teléfono. Puede dañar el equipo.

Importante Información de Seguridad

⚠ Precaución

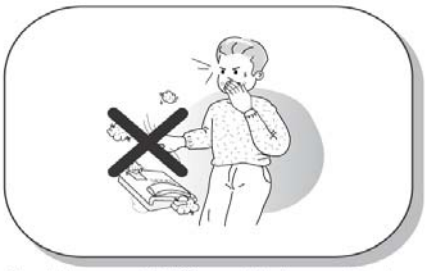

No deje caer el teléfono ni lo lance. Puede provocar un accidente, avería o daños.

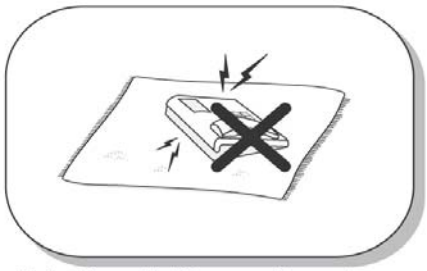

Evite situar el teléfono en sitios en los que se puedan producir descargas electrostáticas. Puede provocar una avería del terminal.

No instale el teléfono en un sitio en el que dé directamente el sol o cerca de una fuente de calor.

No inserte objetos metálicos o sustancias extrañas en el teléfono. Si sucede, desenchufe el teléfono, quítele el cable de alimentación y avise al servicio técnico.

Evitar la exposición a materiales volátiles, como benceno, alcoholes o acetona. Puede causar fuego, transformación o decoloración.

Tabla de contenidos

Puesta en marcha 6
LDP-7024LD 6
Descripción iconos en LCD 7
Dispositivos entrada/salida y teclas 8
Conexión cable 10
ADP (Puerto dispositivo adicional) 11

Realizar/contestar una llamada 13
1. Realizar una llamada 13
2. Contestar una llamada 13

3 Teclas de acceso directo y de Navegación 14

Funciones básicas 15
1. Reposo 15
1.1 Capturar 15
1.2 Conferencia 16
1.3 Rellamada 17
2. Descolgar 18
3. Marcación interna 18
4. Tono de llamada interno 18
5. Ocupado internas 18
6. DND internas 19
7. Error marcación interna 19
8. Recibir interna 19
9. Conversación interna 19
10. Línea ocupada 19
11. Marcación/conversación externa 20
12. Comprobación de mensajes 20
13. Megafonía 20

Agenda telefónica 21
1. Nueva entrada 21
2. Buscar por nombre 23
3. Buscar por número 24
4. Buscar por grupo 25
5. Código de acceso a línea 26
6. Borrar todas las entradas 26

Tabla de contenidos

Funciones de la tecla Menú 27
1. Ez Menu 27
1.1 Llamadas realizadas 27
1.2 Llamadas recibidas 27
1.3 Marcación abreviada 28
1.3.1 Marcación Abreviada de extensión 28
1.3.2 Marcación abreviada del sistema 28
1.3.3 Marcación por nombre llamadas internas 29
1.3.4 Marcación por nombre (memorias de extensión) 29
1.3.5 Marcación por nombre (memorias del sistema) 30
1.4 Desvío de llamadas 31
1.5 Mensaje de ausencia 32
1.6 Megafonía 33
1.7 No Molesten (DND) 34
1.8 Despertador 34
2. Agenda telefónica 35
3. Calendario 36
3.1 Calendario AÑADIR/BORRAR/EDITAR 36
3.2 Buscar cita 38
3.3 Borrar cita pasada 39
3.4 Ver alarmas de citas 39
3.5 Borrar todas las citas 40
4. Personalizar 41
4.1 Cambiar idioma 41
4.2 Registrar nombre 41
4.3 Tipo de timbre 42
4.4 Altavoz / Cascos 43
4.5 Microauricular 43
4.6 Nivel de brillo 43
5. Configuración 44
5.1 Modo ENBLOCK 44
5.2 COS de extensión 45
5.3 Contraseña 47
5.4 Marcación Abreviada 48
5.5 Modo de respuesta 49
6. Correo de voz 50
6.1 Correo de voz interno 51
6.2 Correo de voz externo 51

Introducir caracteres 52

Puesta en marcha

LDP-7024LD

El LDP-7024LD es un teléfono digital de fácil manejo, que ofrece la ventaja de tener 3 teclas de acceso directo y teclas de navegación.

• Prestaciones
- Diseño moderno y actual
- Display LCD Gráfico (9 * 32)
- 24 teclas flexibles con LED
- Puerto para dispositivo adicional (teléfono analógico o fax)
- Registro de llamadas
- Grabación de conversaciones (con módulo USB opcional)
- Solución manos libres (con módulo Bluetooth opcional)
- Montable en pared (opcional)

Puesta en marcha

Descripción de iconos en LCD

ICONO	Descripción
	1. Ha recibido un mensaje
	2. Desvío programado
	3. Modo DND
	4. Modo cascos
	5. Modo teléfono Full Duplex
	6. Silenciado
	7. Melodía configurada
	8. Alarma configurada
	9. Calendario
	10. Agenda telefónica
	11. ON : Ya vinculado

12. ENCENDIDO : Preparado para realizar y recibir una llamada.
    PARPADEANDO: comunicación en curso vía cascos Bluetooth.

Puesta en marcha

Dispositivos entrada/salida y teclas

1	Auricular	10	LED de timbre
2	Jack-cascos	11	3 Teclas de acceso directo
3	Altavoz	12	Teclas flexibles
4	Tecla SPEED	13	Tecla TRANS/PGM
5	Tecla DND/FWD	14	Tecla CALL BACK
6	Tecla Manos libres	15	Tecla Volumen
7	Tecla HOLD/SAVE	16	Tecla Menú
8	Tecla agenda telefónica	17	MIC
9	Display LCD		

Puesta en marcha

1	**Auricular**	Usado para llamadas con auricular.
2	**Cascos**	Su uso permite tener conversaciones telefónicas con manos libres.
3	**Altavoz**	Permite escuchar los tonos y la voz en su extensión.
4	**Tecla SPEED**	Usado para acceder a la marcación rápida, guardar el último número llamado. También es utilizado para acceder a la programación de las teclas flexibles.
5	**Tecla DND/FWD**	El servicio DND (No Molesten) le permite activar el modo 'que este teléfono no suene'. Cuando se activa, la tecla está en rojo. Sirve también para realizar desvíos a otra extensión o al buzón de voz.
6	**Tecla Altavoz**	Esta tecla conmuta el estado del altavoz. Cuando está de color rojo indica que el altavoz está activo.
7	**Tecla HOLD/SAVE**	Esta tecla permite retener una llamada o guardar la programación.
8	**Agenda telefónica**	Guarda el número de teléfono y hace llamadas utilizando esta tecla.
9	**Display LCD**	Muestra la información del estado del teléfono, de mensajes de prueba y de la agenda telefónica.
10	**LED de timbre**	Se ilumina cuando el teléfono está sonando.
11	**3 Teclas de acceso directo**	Para trabajar conjuntamente con prestaciones fijas y flexibles.
12	**Tecla flexible**	Al resto de teclas flexibles se les puede asignar una función.
13	**TRANS/PGM**	Esta tecla se utiliza para realizar la transferencia de una llamada o para establecer una conferencia.
14	**CALL BACK**	Una extensión puede iniciar una petición de Call back a una extensión ocupada. Cuando esté libre, la extensión que dejó la petición recibirá la señalización.
15	**Volumen**	Permite ajustar el nivel de audio.
	Menú	Esta tecla se usa para desplazarse por la opción deseada (Marcar, MSJ…).
	MIC	

Puesta en marcha

Conexión del Cable

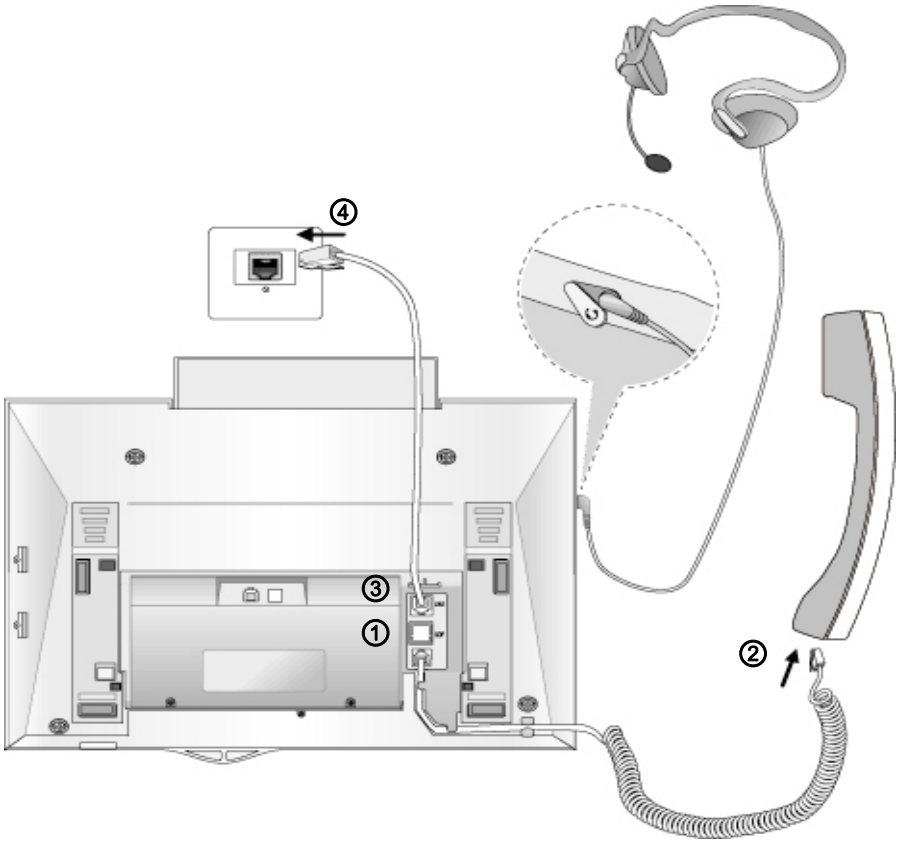

Conexión del cable

①, ② Conectar un extremo del cable de teléfono al auricular, y el otro extremo al conector de la parte inferior del teléfono.

③, ④ Conecte un extremo del cable telefónico en la base del teléfono y el otro en el zócalo de toma de línea.

※ Conectar el auricular al conector jack de la parte izquierda del teléfono.

Puesta en marcha

ADP (Puerto de dispositivo adicional)

■ SLT Connection through ADP

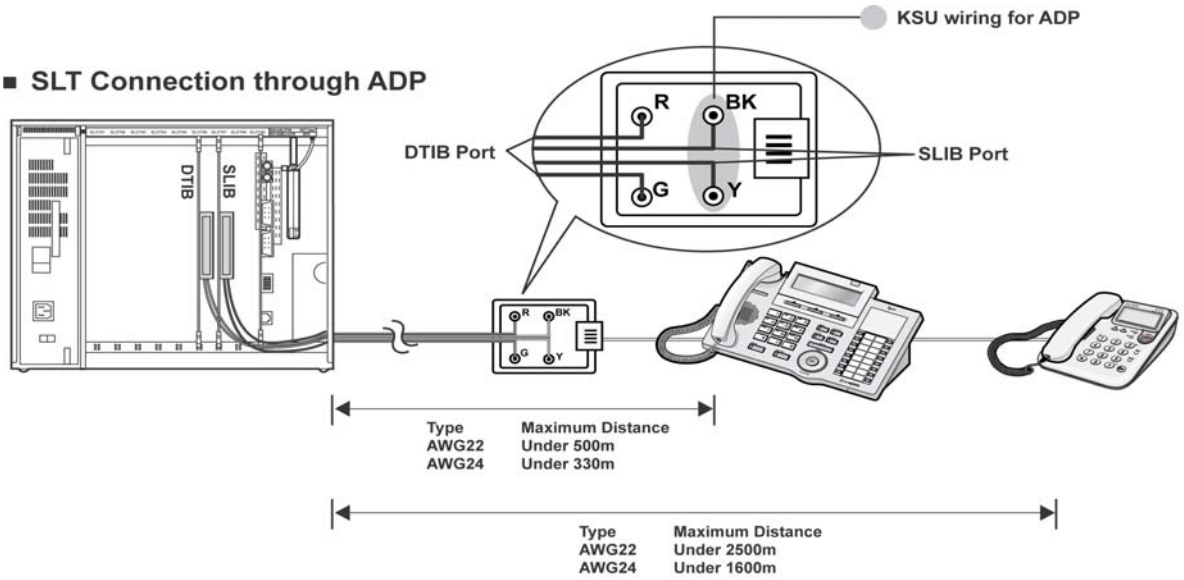

■ KTU Connection through ADP

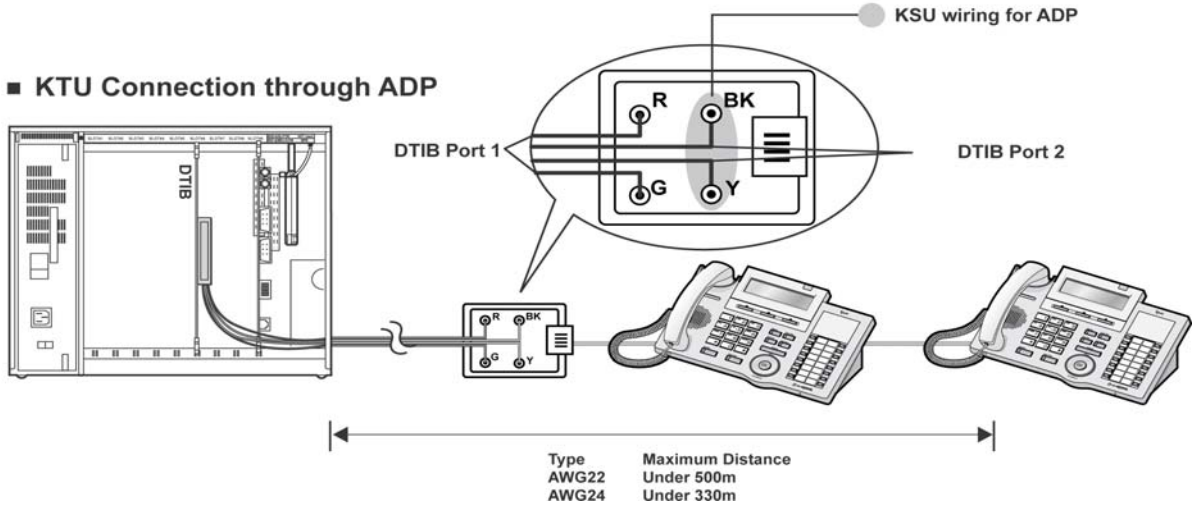

Puesta en marcha

ADP (Puerto de dispositivo adicional)

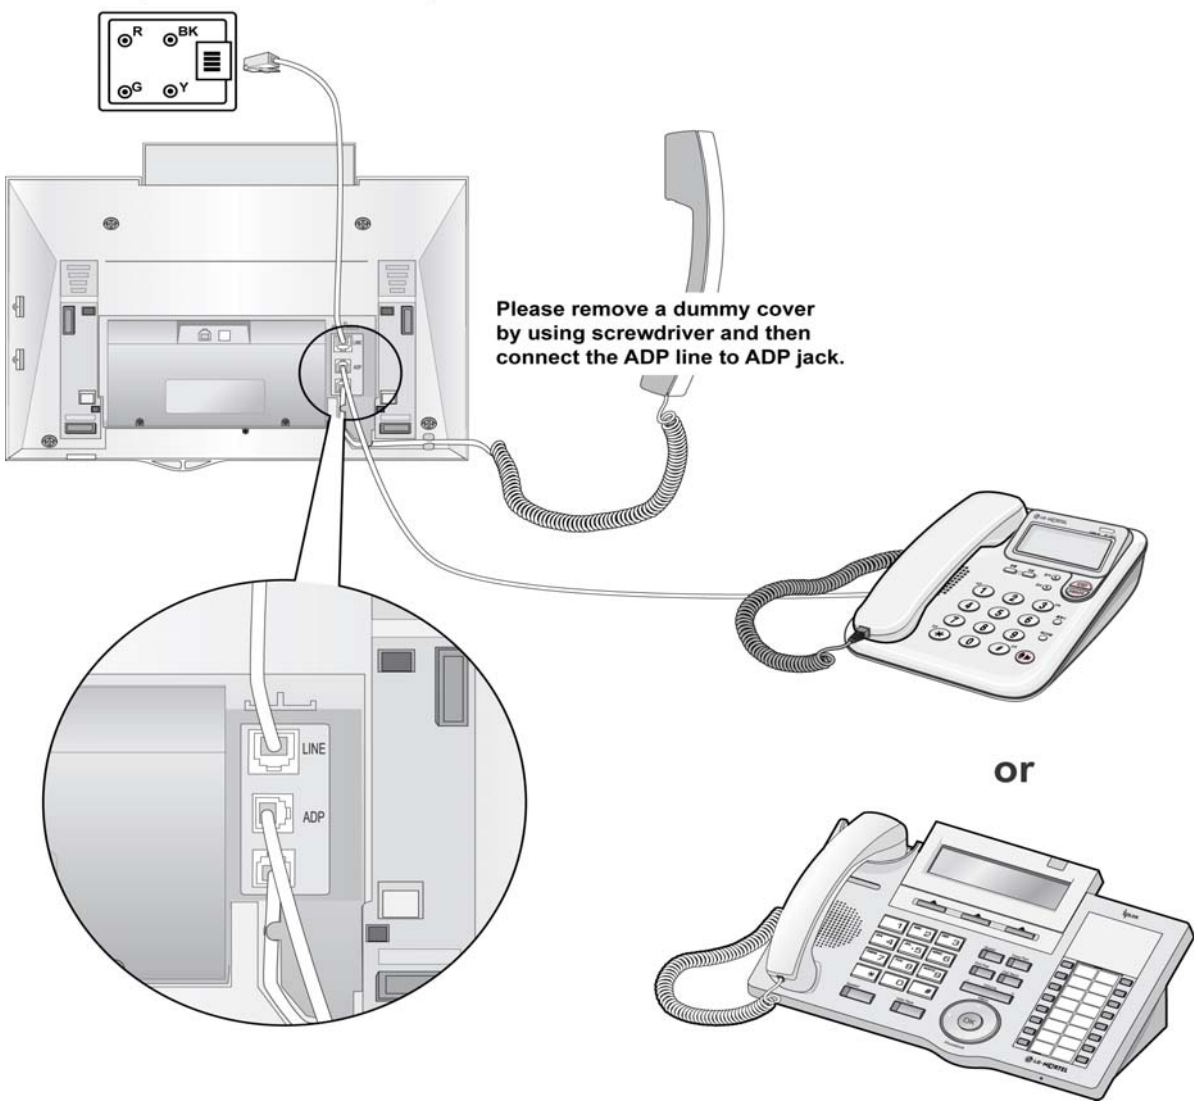

Realizar/contestar a una llamada

1. Realizar una llamada

Llamada interna

Descolgar

o

▸

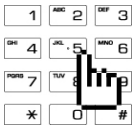

Marque el número de extensión

▸ Hable

Llamada externa

Descolgar

o



▸ Marque 0 o la Tecla flexible correspondiente ▸

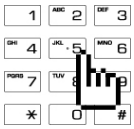

Marque el número de teléfono

▸ Hable

2. Responder a una llamada

Llamada interna

Descolgar

o



▸ Hable

Llamada externa

Descolgar

o



▸ Pulse la tecla flexible de línea correspondiente o una tecla de ‘loop key’. ▸ Hable

3 Teclas de acceso directo y navegación

3 Teclas de acceso directo

Existen 3 teclas de acceso directo situadas debajo del display LCD. Proporcionan un acceso fácil a funciones con las teclas de navegación o las teclas de volumen. Por ejemplo, cuando un usuario obtiene tono de ocupado de la extensión a la que ha llamado, estarán disponibles algunas opciones como “Mensaje en espera”, “Camp-On” y “Flash”. En ese momento, pulsando alguna de las 3 teclas de acceso directo el usuario puede activar la prestación deseada.

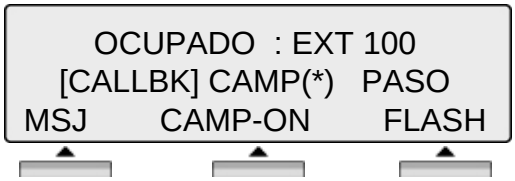

Teclas de navegación

En ocasiones no se pueden ver todas las opciones en el display. En este caso aparecerá en el display una flecha que indica que existen otras opciones del menú. Pulsando las teclas de navegación de los teléfonos de la serie LDP-7000, podremos ver las diferentes opciones.

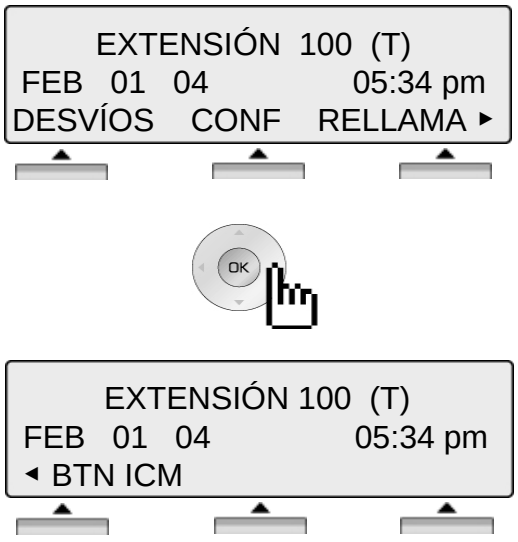

Funciones básicas

Las 3 teclas de acceso directo le permiten seleccionar diferentes funciones. Por ejemplo, si quiere capturar una llamada debe pulsar la tecla de la izquierda, como se muestra en la figura siguiente. En el caso de que haya más de tres funciones se mostrará una flecha en el display, para moverse por todas las opciones utilice las teclas de navegación.

1. Reposo

En el caso de que el teléfono esté en reposo, las 3 teclas de acceso directo situadas debajo del display tendrán las siguientes funciones:

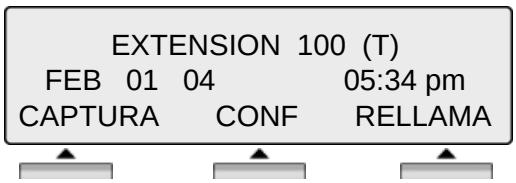

CAPTURA : pulse la tecla [PICKUP] para capturar llamadas de grupo
CONF: pulse la tecla [CONF] para establecer una conferencia.
RELLAMADA : pulse la tecla [RELLAMADA] para llamar al último número marcado.

1.1 Capturar

Una extensión puede capturar la llamada de una extensión que no conteste si está en el mismo grupo de captura, utilizando el procedimiento de captura.

* Consulte el manual de programación de los sistemas IP LDK-100/300/20.

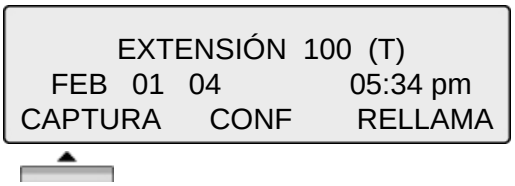

Pulse la tecla [Captura].

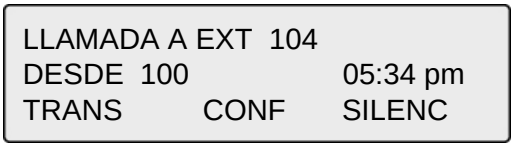

Hable

1.2 Conferencia

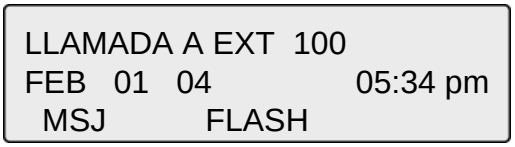

Marque el número de teléfono que desee (por ejemplo, 100)
La extensión 100 responderá a su llamada.

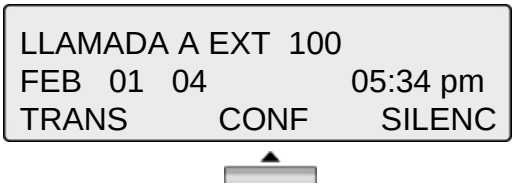

Pulse la tecla [CONF].

Marque el número de teléfono con quien desea establecer la conferencia (por ejemplo, 104)

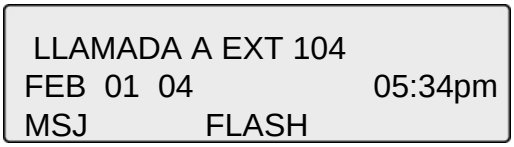

La extensión 104 responderá a la llamada.

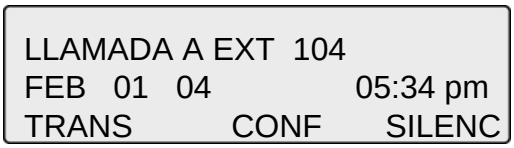

Pulse la tecla [CONF] dos veces.

Para realizar una conferencia a 3, pulse la tecla [CONF] dos veces.

Funciones básicas

1.3 Rellamada

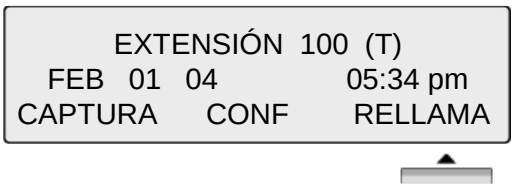

Pulse la tecla [RELLAMADA].

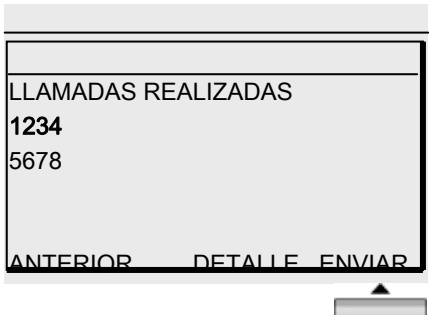

Seleccione el número deseado con las teclas de navegación.

Pulse [ENVIAR] o la tecla para realizar la llamada.

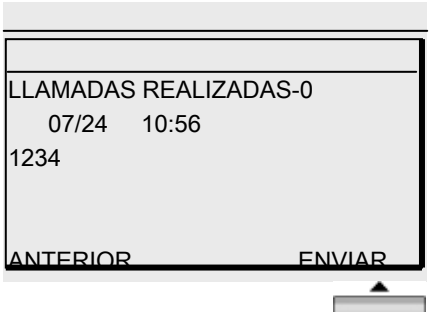

O, [DETALLE] para ver información detallada de las llamadas realizadas.

Funciones básicas

2. Descolgar

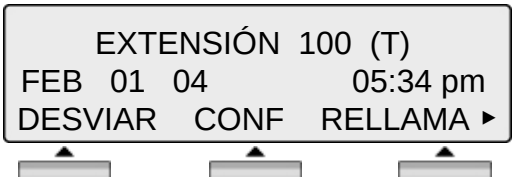

DESVIAR : pulse la tecla [DESVIAR] para desviar las llamadas a otra extensión.
CONF : pulse la tecla [CONF] para establecer una conferencia.
RELLAMADA: pulse la tecla [RELLAMADA] para rellamar al último número marcado.

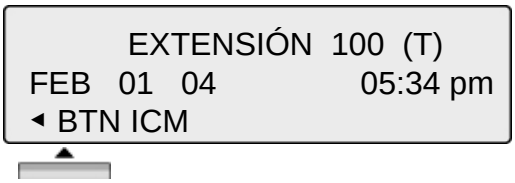

ICM : pulse la tecla [ICM] para recuperar la tecla [HOLD].

3. Marcación interna

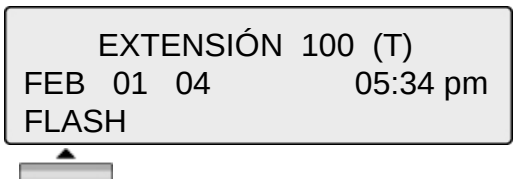

FLASH : pulse la tecla [FLASH] para desconectar la línea y volver a coger línea.

4. Tono interno

MSJ : pulse la tecla [MSJ] para dejar un mensaje.
FLASH : pulse la tecla [FLASH] para desconectar la línea y volver a coger línea.

5. Ocupado internas

MSG : pulse la tecla [MSJ] para dejar un mensaje.
CAMP-ON : pulse la tecla [CAMP-ON] para enviar un tono de llamada en espera a una extensión ocupada para que ésta sepa que tiene una llamada en espera.
FLASH : pulse la tecla [FLASH] para desconectar la línea y volver a coger línea.

Funciones básicas

6. DND internas

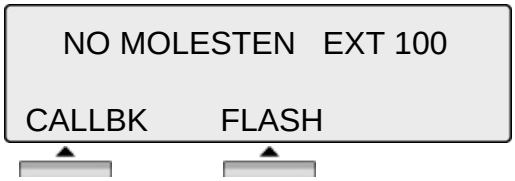

CALLBK: pulse la tecla [CALLBK] para dejar una petición de Call back o un mensaje.
FLASH: pulse la tecla [FLASH] para desconectar la línea y volver a coger línea.

7. Error Marcación Interna

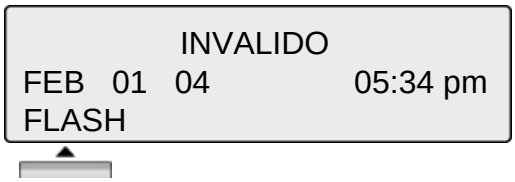

FLASH: pulse la tecla [FLASH] para desconectar la línea y volver a coger línea.

8. Recibir interna

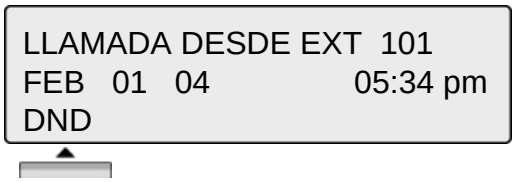

DND : pulse la tecla [DND] para evitar que le molesten con llamadas.

9. Conversación interna

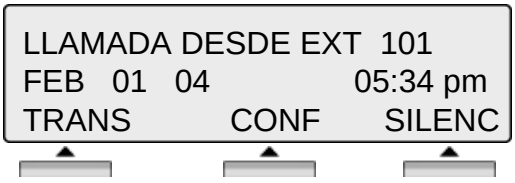

TRANS : pulse la tecla [TRANS] para transferir una llamada entrante a otra extensión.
CONF : pulse la tecla [CONF] para establecer una conferencia.
SILENC : pulse la tecla [SILENC] para silenciar el auricular, altavoz o cascos. Esto no afecta a la conversación en curso. Pulsando la tecla [HABLAR] activa de nuevo el micrófono.

10. Línea ocupada

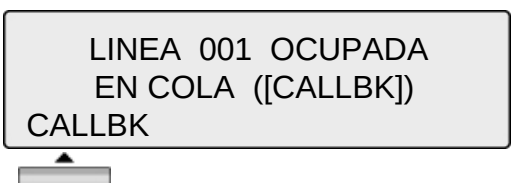

CALLBK: pulse la tecla [CALLBK] para reservar la línea.

Funciones básicas

11. Marcación/conversación externa

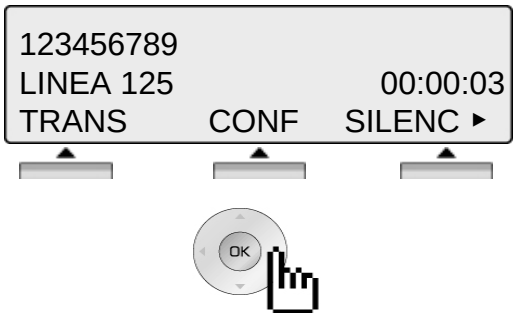

TRANS : pulse la tecla [TRANS] para transferir una llamada entrante a otra extensión.
CONF : pulse la tecla [CONF] para establecer una conferencia.
SILENC : pulse la tecla [SILENC] para silenciar el auricular, altavoz o cascos. Esto no afecta a la conversación en curso. Pulsando la tecla [HABLAR] activa de nuevo el micrófono.

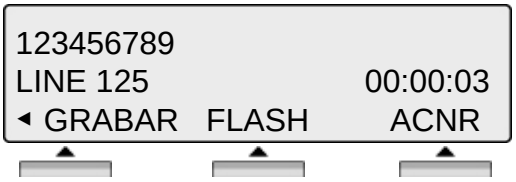

GRABAR : pulse la tecla [GRABAR] para grabar la conversación en curso.
FLASH : pulse la tecla [FLASH] para desconectar la línea y volver a coger línea.
ACNR : pulse la tecla [ACNR] para establecer la rellamada automática a un número.

12. Comprobación de mensajes

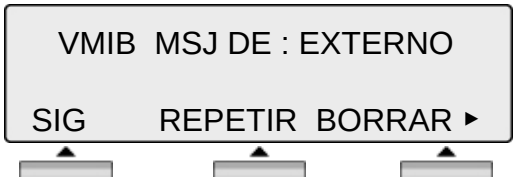

SIG: pulse la tecla [SIG] para desplazarse al siguiente mensaje .
REPETIR: pulse la tecla [REPETIR] para volver a escuchar el mensaje.
BORRAR: pulse la tecla [BORRAR] para borrar el mensaje.

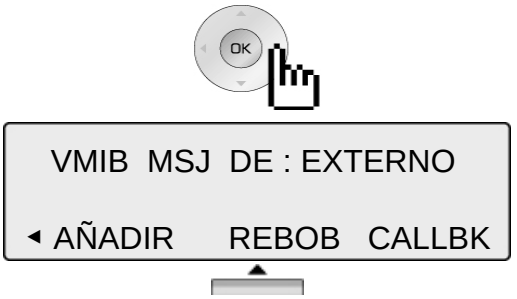

AÑADIR : pulse la tecla [ADD] para dejar un mensaje a quien le dejó un mensaje a usted.
REBOB : pulse la tecla [REBOB] para escuchar el mensaje rebobinado.
CALLBK : pulse la tecla [CALLBK] para reservar la línea.

13. Megafonía

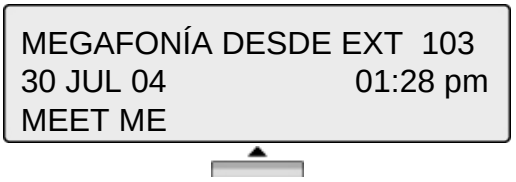

MEET : pulse la tecla [MEET] para responder la mensaje de megafonía.

Agenda telefónica

La [AGENDA TELEFONICA] se utiliza para registrar una nueva entrada de la agenda, buscar, corregir y/o borrar un número de teléfono almacenado.

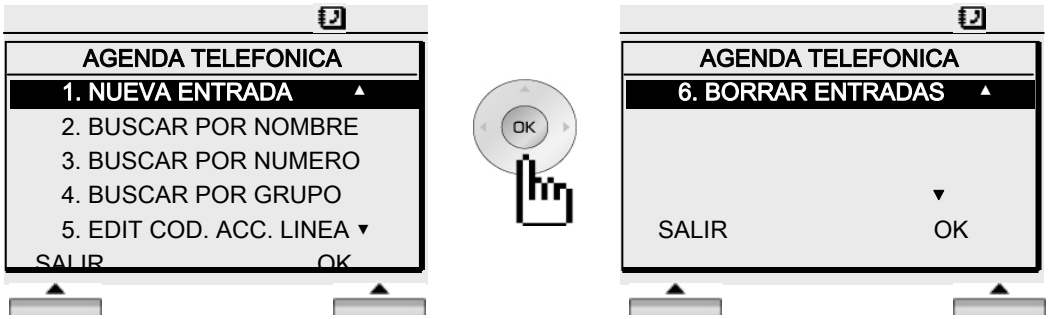

1. NUEVA ENTRADA

El máximo número de registros de la agenda telefónica es 100.

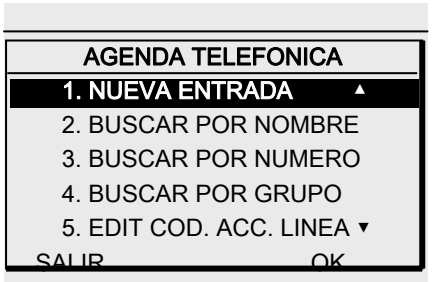

Pulse la tecla [1].

Introduzca el nombre.
Para moverse al siguiente paso, pulse la tecla

※ Use las teclas de acceso directo para introducir los caracteres, los dígitos y los símbolos y presione las teclas de acceso directo para seleccionar el tipo: mayúsculas > minúsculas > dígitos > símbolos.

Agenda telefónica

Introduzca el tipo. Seleccione entre: teléfono móvil, oficina, casa, número de fax, e-mail, dirección o memoria.

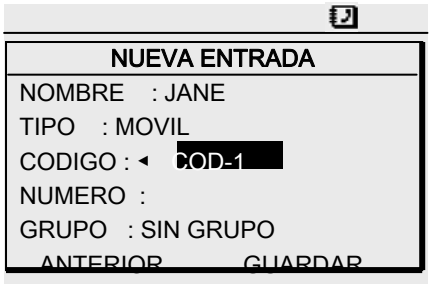

Selecciones el código de acceso a línea. Use la tecla para seleccionar SIN USAR o CODIGO-1, 2,3,4,5.

※ En caso de que el tipo sea e-mail o dirección, se mostrará SIN USAR y no se podrá seleccionar otro valor.

Introduzca el número de teléfono. En caso de seleccionar e-mail o dirección en tipo, los contenidos están disponibles.

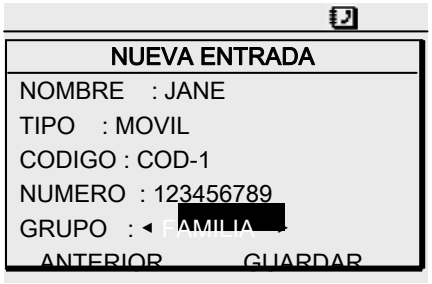

Seleccione el grupo. Utilice para seleccionar el grupo: familia /amigo / oficina / colegio / cliente o club.
Pulse [GUARDAR] para guardar la nueva entrada.

Agenda telefónica

2. BUSCAR POR NOMBRE

Pulse [BUSCAR] y se mostrará la entrada de la agenda.

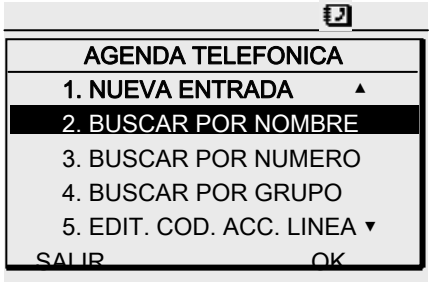

Pulse la tecla [2].

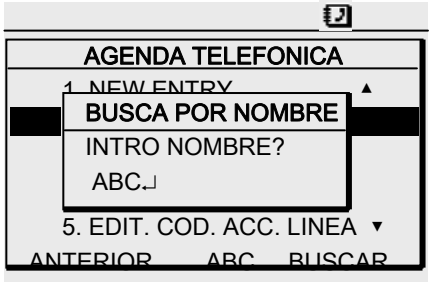

Cuando vaya a introducir un nombre, puede introducir el nombre completo o parte del nombre (ej: ABC) y pulse [BUSCAR].

※ Para información detallada sobre cómo introducir un nombre, consulte la página 52.

Se mostrará el nombre. Utilice para seleccionar el nombre deseado.

※ Pulse [EDITAR] para corregir el número de teléfono.

Pulse [ENVIAR] para realizar la llamada.

※ Utilice la tecla para seleccionar el tipo.

Agenda telefónica

3. BUSCAR POR NÚMERO

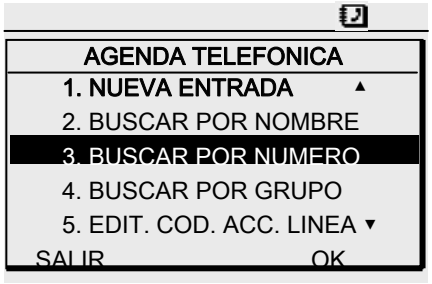

Pulse la tecla [3].

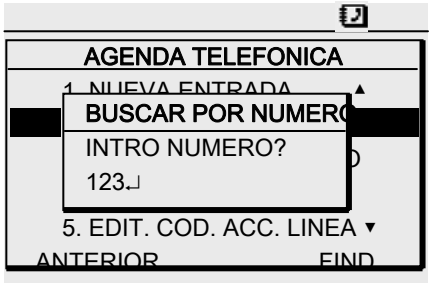

Cuando introduzca el número de teléfono, puede introducir parte del número o el número completo. Después pulse [BUSCAR].

Se mostrará el nombre. Utilice para seleccionar el nombre deseado.

※ Pulse [EDITAR] para corregir el número de teléfono.

Pulse [ENVIAR] para realizar la llamada.

Agenda telefónica

4. BUSCAR POR GRUPO

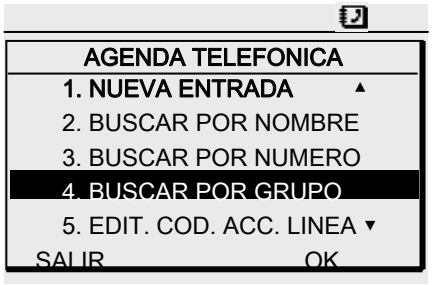

Pulse la tecla [4].

Utilice para seleccionar el grupo y pulse [BUSCAR].

Se mostrará el nombre. Utilice para seleccionar el nombre deseado.

※ Pulse [EDITAR] para corregir el número de teléfono.

Pulse [ENVIAR] para realizar la llamada.

Agenda telefónica

5. CÓDIGO DE ACCESO A LÍNEA

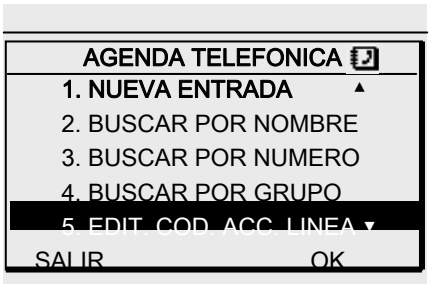

Pulse la tecla [5].

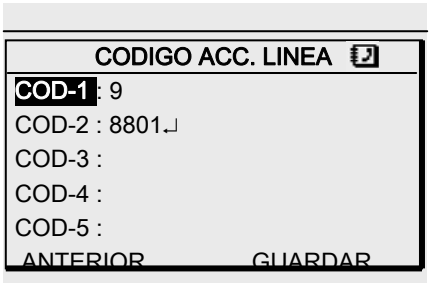

Utilice para seleccionar el código e introduzca el código de acceso a línea.

Pulse [GUARDAR] para guardar los datos. El código de acceso a línea se introduce cuando se registra o se modifica el número de teléfono.

6. BORRAR TODAS LAS ENTRADAS

Pulse la tecla [6].

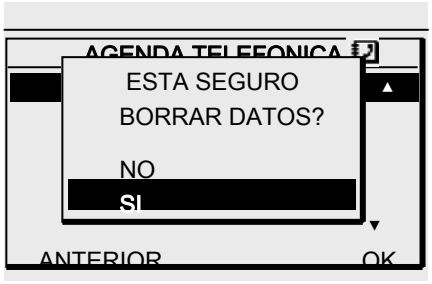

Use para seleccionar ‘SI’.

Pulse [OK] para borrar todas las entradas de la agenda de teléfonos.

Funciones de la tecla ‘Menú’

Pulse la tecla [MENU].

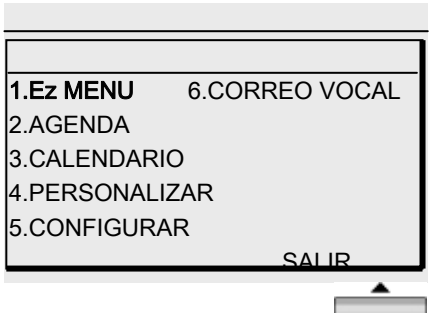

1. EZ MENU

1.1 LLAMADAS REALIZADAS

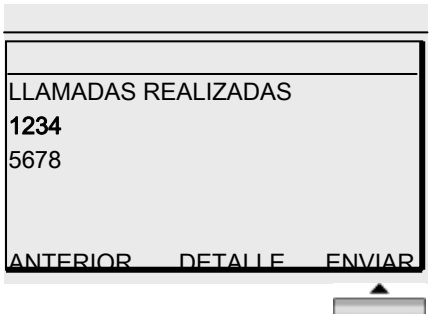

Utilice para seleccionar un número de la lista.

Pulse [ENVIAR] para marcar el número deseado.
Pulse [DETALLE] para mostrar la información detallada de las LLAMADAS REALIZADAS .
Pulse [ENVIAR] para realizar la llamada.

1.2 LLAMADAS RECIBIDAS

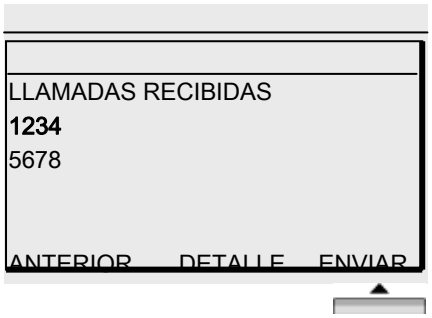

Use para seleccionar un número de la lista.
Pulse [ENVIAR] para marcar el número deseado.
Pulse [DETALLE] para mostrar la información detallada de las LLAMADAS RECIBIDAS.
Pulse [enviar] para realizar la llamada.

Funciones de la tecla ‘Menú’

1.3 MARCACIÓN ABREVIADA

1.3.1 MARCACIÓN ABREVIADA DE EXTENSIÓN

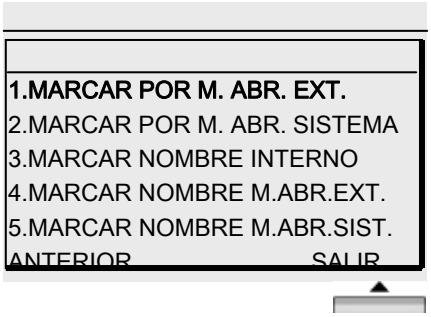

Pulse la tecla [1].

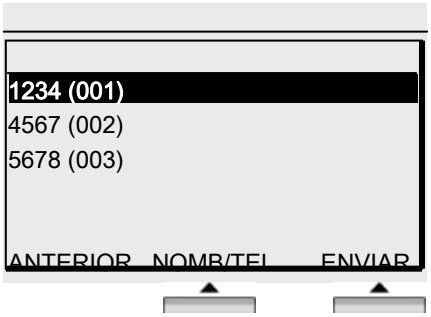

Utilice para seleccionar el número deseado.

Pulse [ENVIAR] para realizar la llamada.

※ Para comprobar el nombre del número seleccionado, pulse [NOMB/TEL]. Y al contrario, para comprobar el número del nombre seleccionado, pulse la tecla [NOMB/TEL].

1.3.2 MARCACIÓN ABREVIADA DEL SISTEMA

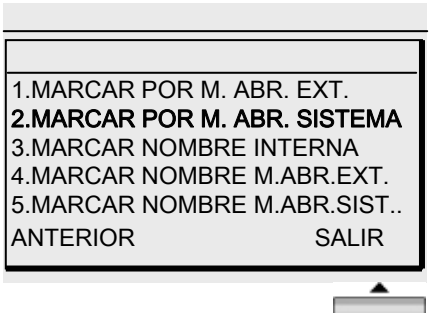

Pulse la tecla [2].

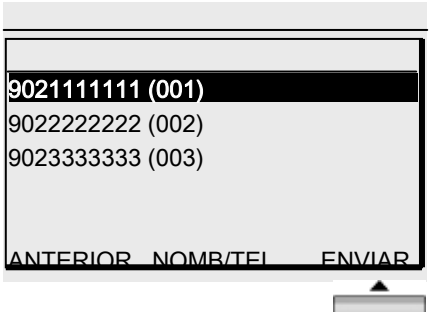

Use para seleccionar el número deseado.

Pulse [ENVIAR] para realizar la llamada.

Funciones de la tecla ‘Menú’

1.3.3 Marcar por nombre interno

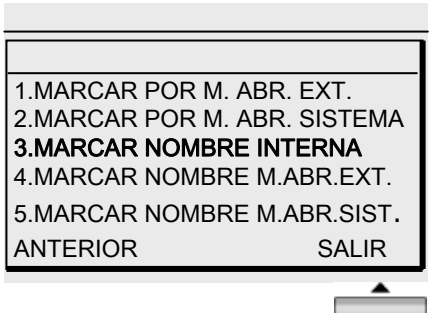

Pulse [3].

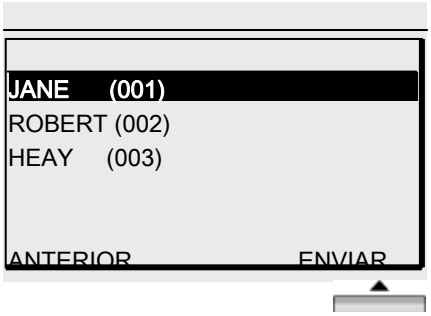

Use para seleccionar el nomb. deseado.

Pulse [ENVIAR] para realizar la llamada.

1.3.4 MARCAR POR NOMBRE SEGÚN MARCACIÓN ABREVIADA DE EXTENSIÓN

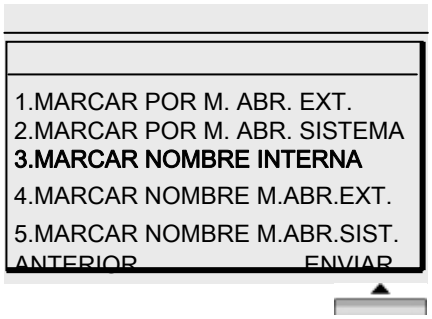

Pulse [4].

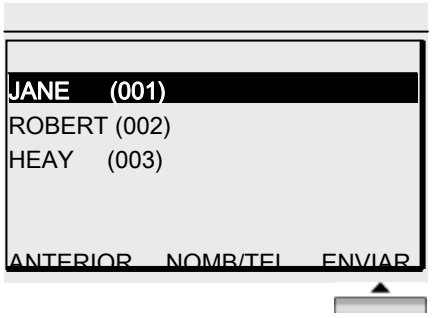

Use para seleccionar el nombre deseado.

Pulse [ENVIAR] para realizar una llamada.

Funciones de la tecla ‘Menú’

1.3.5 MARCAR POR NOMBRE SEGÚN MARCACIÓN ABREVIADA DE SISTEMA

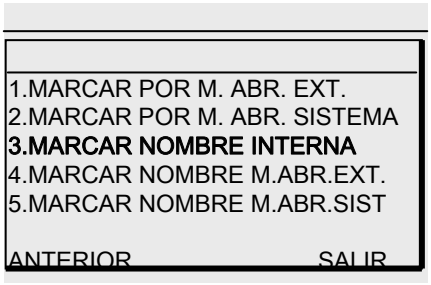

Pulse [5].

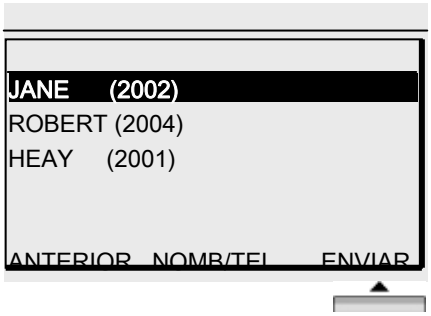

Use para seleccionar el nombre deseado.

Pulse [ENVIAR] para realizar la llamada.

Funciones de la tecla ‘Menú’

1.4 DESVÍO DE LLAMADAS

Cuando un usuario no puede recibir llamadas porque se encuentra en una reunión o está ausente, podemos desviar la llamada al destino que seleccionemos. Para información detallada sobre desvío de llamadas, consulte el manual de programación.

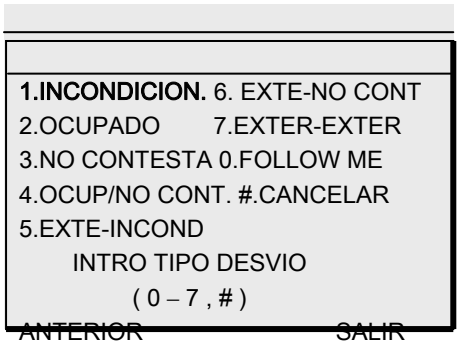

Seleccione el tipo de desvío que desee, de 0 a 7.
※ Si quiere cancelar un desvío, pulse [#].

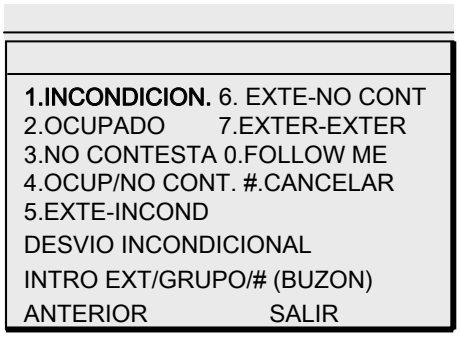

Introduzca el destino del desvío: extensión / grupo/ # (buzón de voz).

Funciones de la tecla ‘Menú’

1.5 MENSAJE DE AUSENCIA

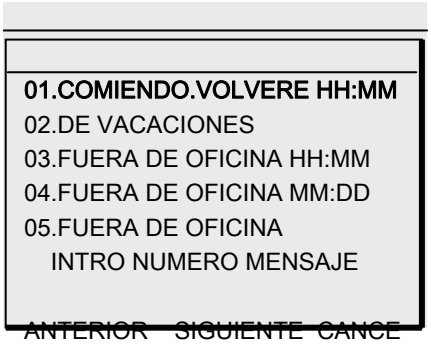

Se mostrará la lista con todos los mensajes de ausencia.
Seleccione el mensaje deseado.
※ Para borrar el mensaje de ausencia, pulse [CANCELAR].

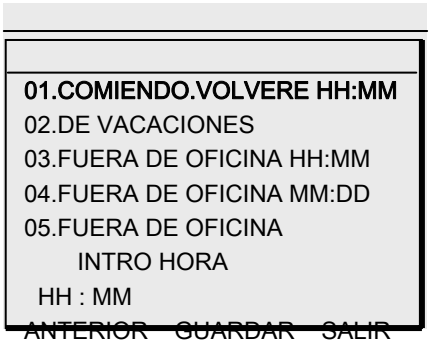

Introduzca la hora.

Ej) 07:30 am ➔ marque 0730.
03:30 pm ➔ marque 1530.

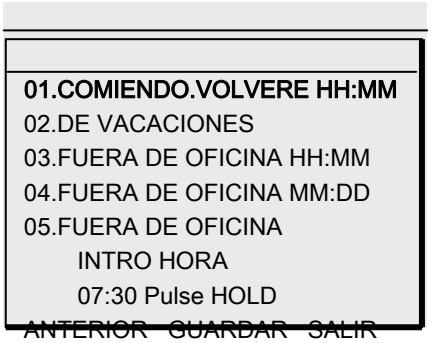

Pulse la tecla [HOLD] para guardar la información.

Funciones de la tecla ‘Menú’

1.6 MEGAFONÍA

La megafonía es una función muy útil en caso de emergencia o para localizar a alguien.
La megafonía externa requiere un amplificador externo y altavoces.
La megafonía estará disponible sólo para personas autorizadas.
Para información detallada sobre megafonía, consulte el manual de programación.

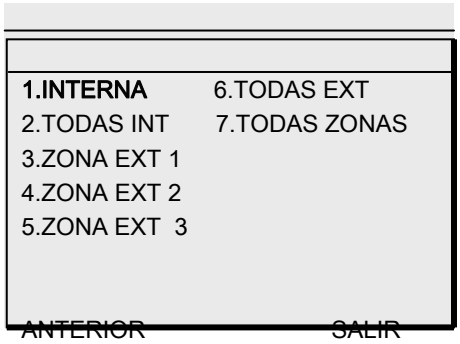

Seleccione la zona de megafonía.

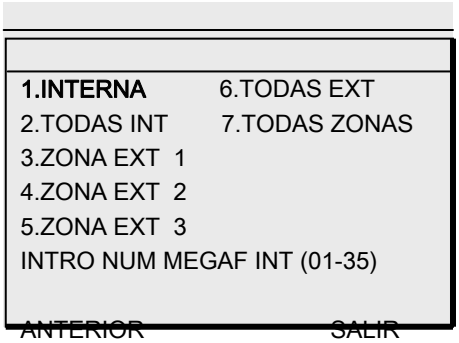

Introduzca la zona de megafonía.
Levante el auricular y empiece su mensaje.

Cuando termine el mensaje de megafonía, cuelgue.

Funciones de la tecla ‘Menú’

1.7 NO MOLESTEN (DND)

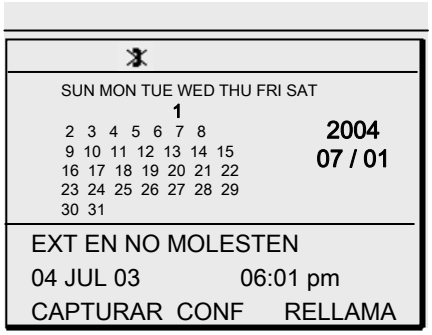

Después de activar el servicio DND en su extensión, en su display aparecerá el icono de DND.

1.8 DESPERTADOR

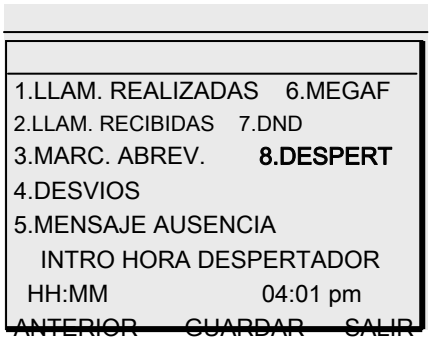

Introduzca la hora de la alarma.

Después de fijar la hora de la alarma, Pulsar la tecla [GUARDAR].

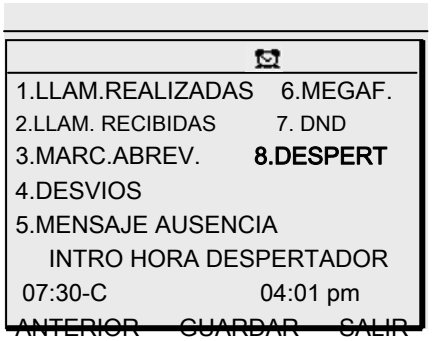

Se mostrará el icono de alarma en la parte superior del display y [*] parpadeará.

-S: un día (por defecto)

-C: a diario (#)

* Fijar la hora : p. ej.

• am 07:00

• pm 19:00

Funciones de la tecla ‘Menú’

Pulse la tecla [MENU].

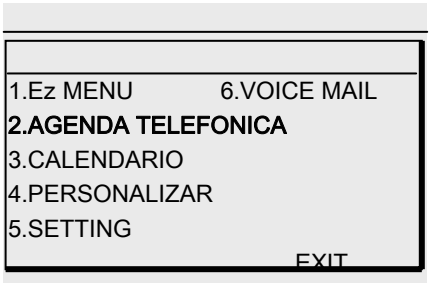

2. AGENDA TELEFONICA

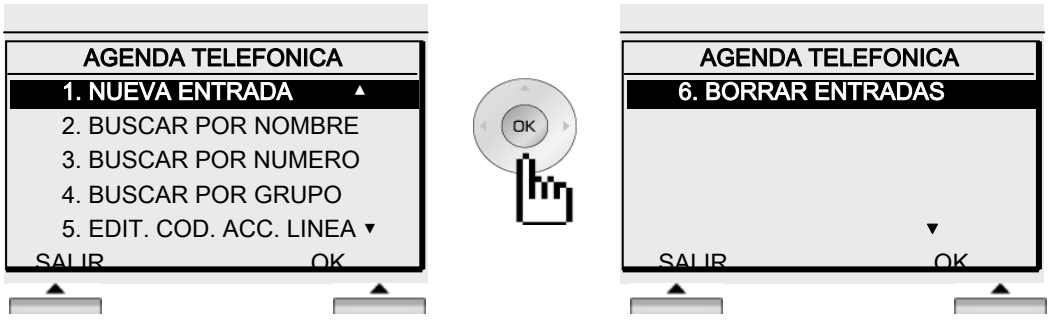

Para obtener información detallada sobre la agenda telefónica, consulte la página 21.

Funciones de la tecla ‘Menú’

Pulse la tecla [MENU].

3. CALENDARIO

3.1 CALENDARIO AÑADIR/BORRAR/EDITAR

El número de citas puede sumar 50.
El calendario de citas va de 1960 a 2040.

Use para seleccionar la fecha y pulse [OK] para guardarla.
※ Pulse [HOY] o [5] para cambiar la fecha.
•Pulse [1] para ver el año anterior.
•Pulse [3] para ver el próximo año.
•Pulse [7] para ver el mes pasado.
•Pulse [9] para ver el mes próximo.

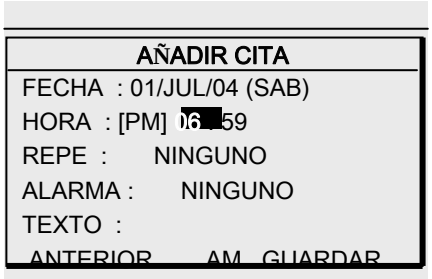

Use [AÑADIR] para añadir una cita.
Use el teclado numérico para introducir la hora directamente.

※ 7:00 am ▸ 0700
7:00 pm ▸ 1900

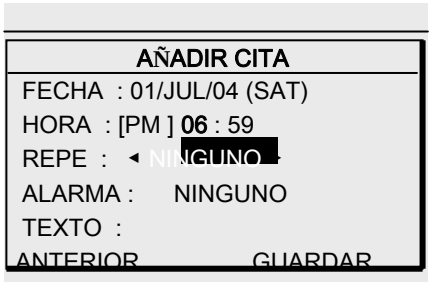

Use para determinar la frecuencia de repetición: NINGUNO, a diario, semanalmente o mensualmente.

Funciones de la tecla ‘Menú’

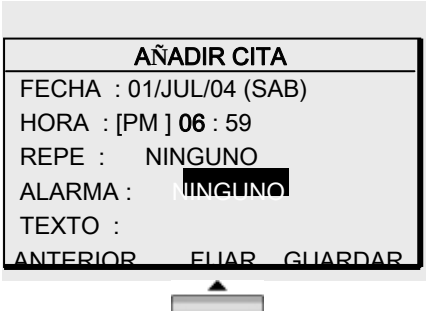

Determinar la alarma.
Pulsar [FIJAR] para informar sobre la cita y pulse la hora.

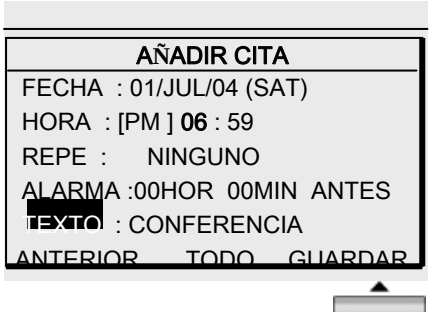

Pulse [GUARDAR] para guardar la cita.

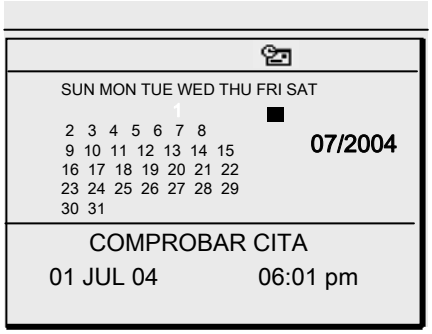

Se mostrará el icono de alarma en la parte superior del display; el teléfono sonará a la hora fijada. Una vez comprobada la cita, el icono desaparecerá.

Funciones de la tecla ‘Menú’

3.2 BUSCAR CITA

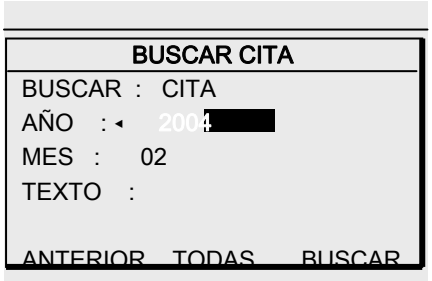

Use para seleccionar el año.

Use para seleccionar el mes.

Pulse la tecla [BUSCAR] y se mostrarán los resultados de la búsqueda.

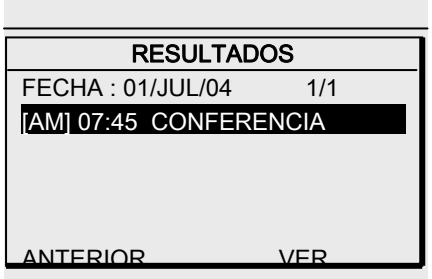

Use la tecla [VER] para comprobar el contenido de la cita.

Funciones de la tecla ‘Menú’

3.3 BORRAR CITA PASADA

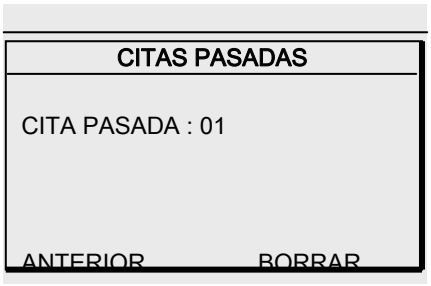

Se mostrará el número de citas pasadas.
Pulse la tecla [BORRAR].

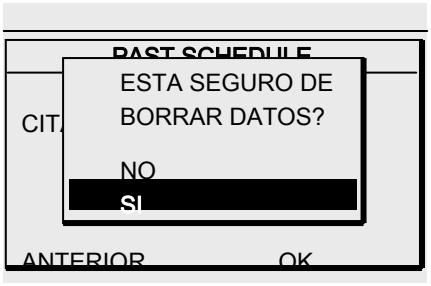

Use para seleccionar [SI] o [NO].

Pulse [BORRAR] para borrar la cita pasada.

3.4 VER ALARMAS DE CITAS

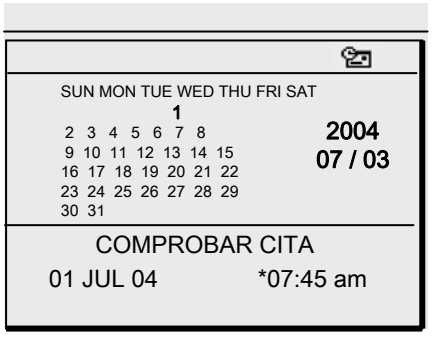

Cuando llega el momento de una cita almacenada, se mostrará en la parte superior del display el icono de cita. Además, sonará el timbre de la alarma para informar de la cita.

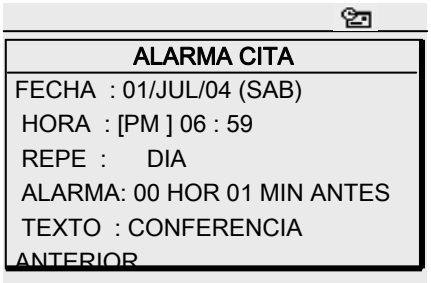

Comprobar la cita.
Pulse [BORRAR] para borrar el icono de cita o pulse [ANTERIOR] para dejar el icono.

Funciones de la tecla ‘Menú’

3.5 BORRAR TODAS LAS CITAS

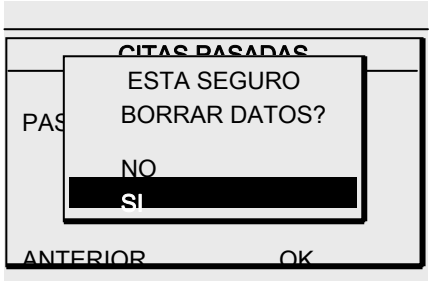

Use para seleccionar [SI] o [NO].

Pulse [OK] para borrar todas las citas.

Si selecciona “SI”, la borrará; Si selecciona “NO”, no la borrará.

Funciones de la tecla ‘Menú’

Pulse la tecla [MENU].

4. PERSONALIZAR

4.1 CAMBIAR IDIOMA

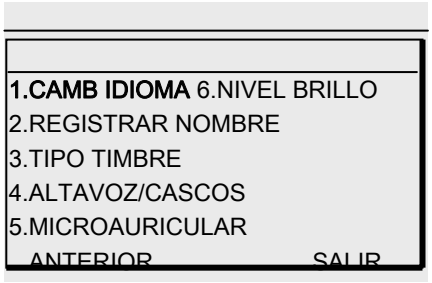

Pulse [1] para cambiar el idioma.

4.2 REGISTRAR NOMBRE

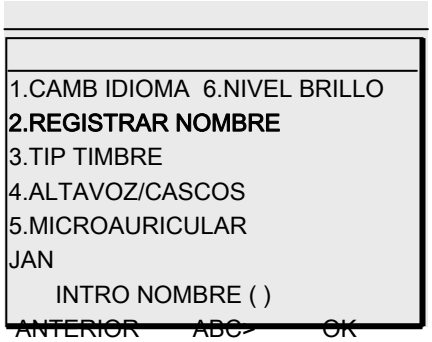

Pulse [2] e introduzca el nombre.

※ Para información detallada sobre cómo introducir un nombre, consulte la página 52.

Pulse [OK] para guardarlo.

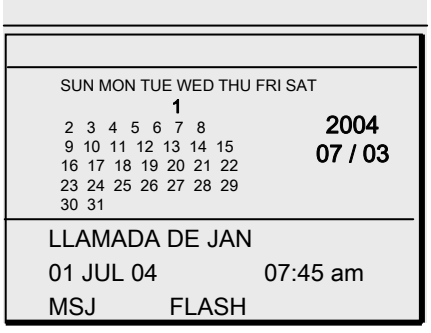

Cuando una extensión que haya registrado su nombre le haga una llamada, en su display aparecerá el nombre, en vez de aparecer el número de extensión.

Funciones de la tecla ‘Menú’

4.3 TIPO TIMBRE

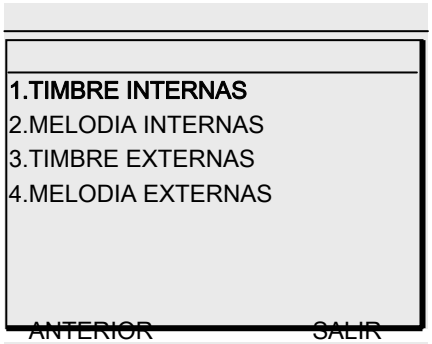

Pulse [1].

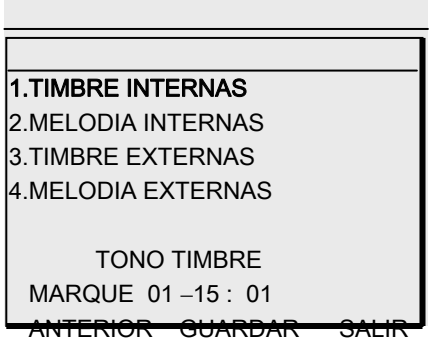

Use el teclado numérico para seleccionar el tono de timbre.
※ Hay 15 tipos, desde 01 hasta 15.

※ El procedimiento para seleccionar el tipo de timbre para llamadas externas es el mismo.

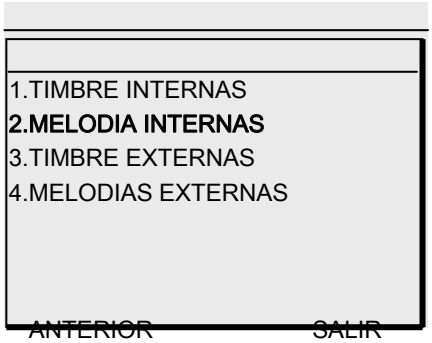

Pulse [2].

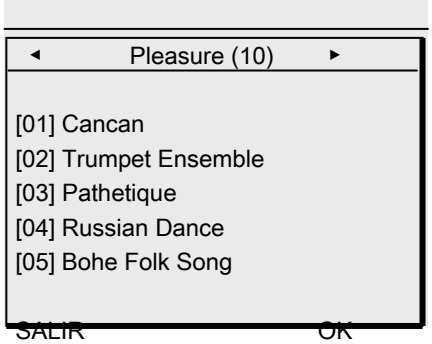

Use para seleccionar la categoría deseada.

※ Pulse [SALIR] para cancelar.

Use para seleccionar la melodía deseada.

Pulse [OK] o y cambiará la melodía.

※ El procedimiento para seleccionar la melodía para llamadas externas es el mismo.
Para poder tener melodías, es necesario tener los módulos MFU o MU.

Funciones de la tecla ‘Menú’

4.4 ALTAVOZ/CASCOS

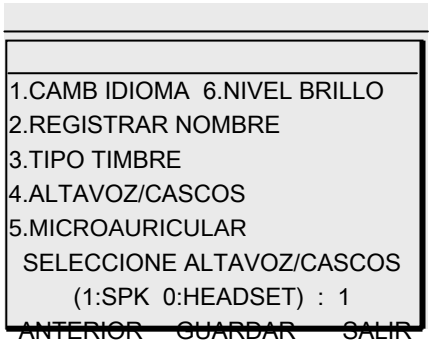

Marque [1] para seleccionar altavoz o [0] para seleccionar cascos. Pulse [GUARDAR] para guardar los cambios.

4.5 MICROAURICULAR

Marque [1] para usar un microauricular y [0] para no usarlo. Marque [SAVE] para almacenarlo.

Note Para usar microauricular, es necesario establecer el modo altavoz.

4.6 NIVEL BRILLO

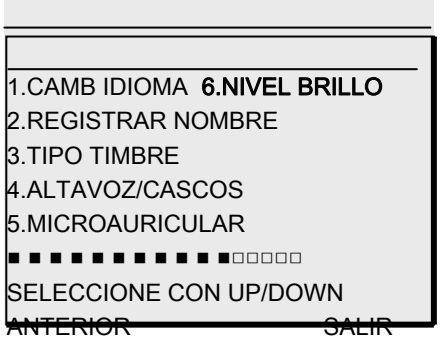

Use

o

para ajustar el nivel de brillo.

Funciones de la tecla ‘Menú’

Pulse la tecla [MENU]

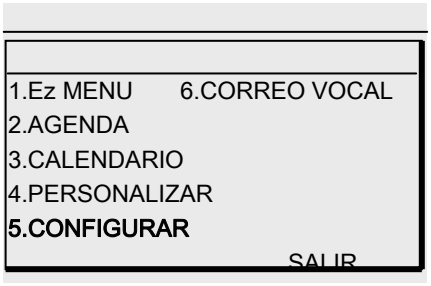

5. CONFIGURAR

5.1 MODO ENBLOCK

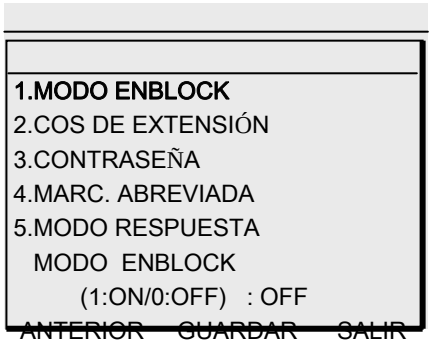

Pulse [1] para seleccionar Modo ENBLOCK.
Pulse [GUARDAR] para guardar los cambios.

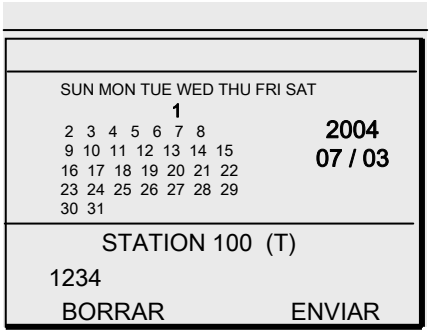

En modo Enblock, cuando marque pulse [BORRAR] para borrar el número entero.
Pulse [ENVIAR] para realizar la llamada.
※ En caso de marcar en modo Enblock, no use [HOLD] para realizar la llamada.

Funciones de la tecla ‘Menú’

5.2 COS DE EXTENSIÓN

Es necesaria una contraseña.

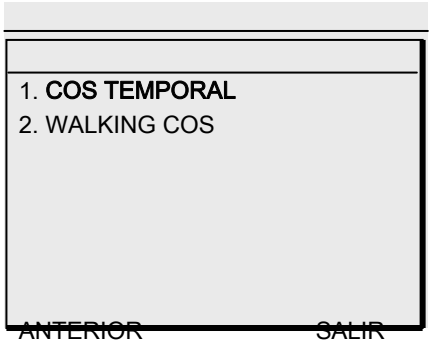

Seleccione una prestación.

5.2.1 COS TEMPORAL

ESTABLECER COS TEMPORAL

Pulse [1] para COS Temporal.

Pulse la tecla [GUARDAR] para reducir el COS.

CANCELAR COS TEMPORAL

Introduzca el password.
※ Si el password es incorrecto, escuchará un tono de error.

Pulse la tecla [GUARDAR].

Funciones de la tecla ‘Menú’

5.2.2 WALKING COS

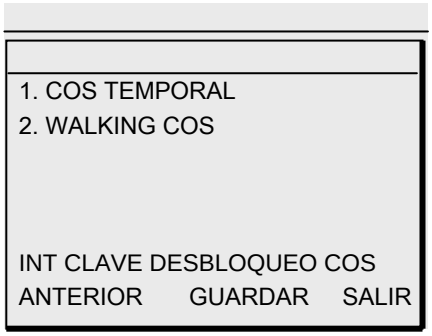

Introduzca el código para anular el COS.

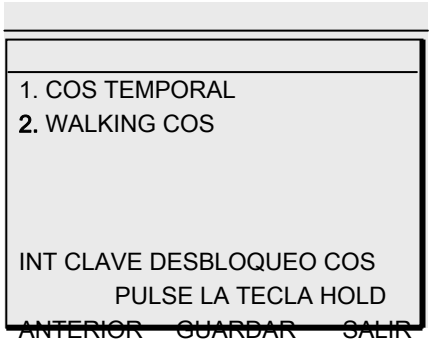

Pulse la tecla [GUARDAR] para utilizar el WALKING COS

Funciones de la tecla ‘Menú’

5.3 PASSWORD

REGISTRAR PASSWORD

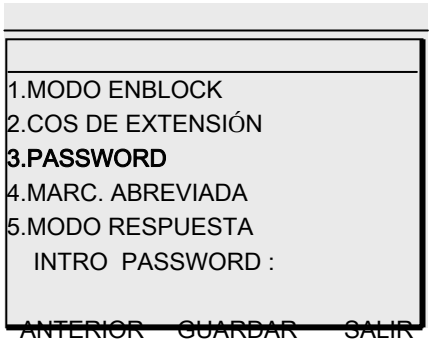

Pulse [3].

Tras introducir el password (5 dígitos), pulse la tecla [HOLD] para guardar los cambios.

CAMBIAR PASSWORD

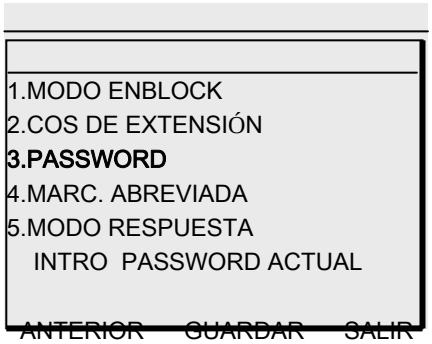

Pulse [3] PASSWORD.

Introduzca el password actual

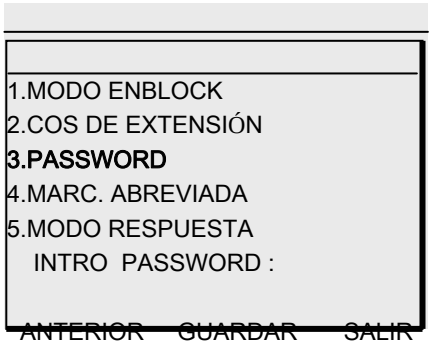

Tras introducir el nuevo password, pulse la tecla [HOLD] para guardar los datos.

Funciones de la tecla ‘Menú’

5.4 MARCACIÓN ABREVIADA

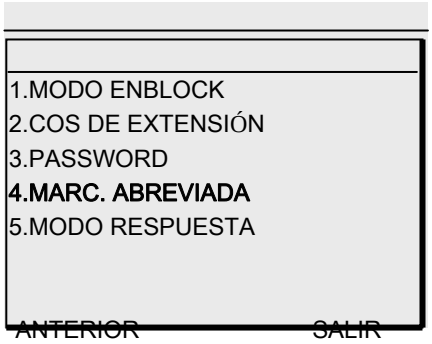

Pulse [4].

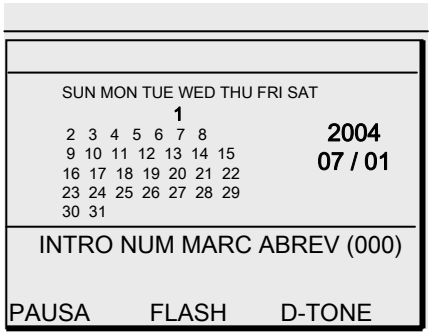

Introducir número marcación abreviada (por ejemplo, 005)

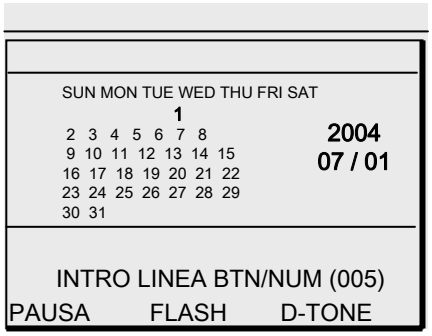

Introduzca el número de teléfono y pulse la tecla [HOLD].
Por ejemplo, 12345.

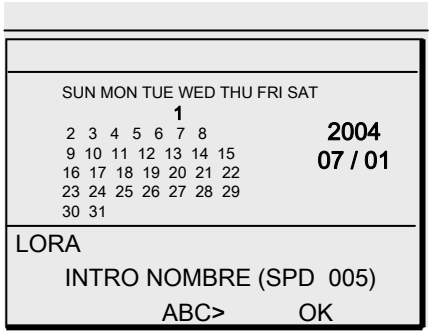

Introduzca el nombre y pulse la tecla [HOLD].

Funciones de la tecla ‘Menú’

5.5 MODO RESPUESTA

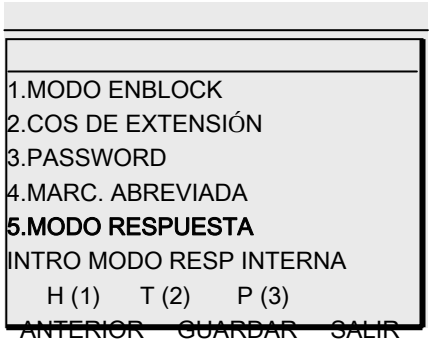

Pulse [5].
Existen tres modos de respuesta. Seleccione el modo de respuesta. Pulse [GUARDAR] para guardar los cambios.

[1] MODO MANOS LIBRES
[2] MODO TONO
[3] MODO PRIVADO

Funciones de la tecla ‘Menú’

Pulse la tecla [MENU].

6. CORREO VOCAL

6.1 CORREO VOCAL INTERNO

Pulse [1].

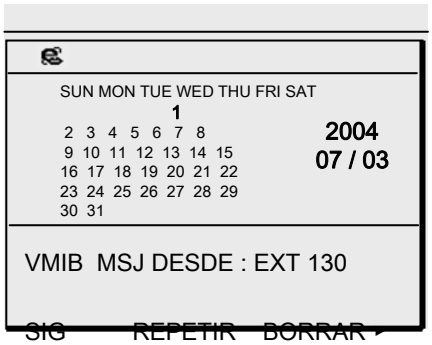

Pulse [SIG] para escuchar el siguiente mensaje, pulse [REPETIR] para repetir el mensaje actual, mientras que para borrar el mensaje debe pulsar [BORRAR].

Funciones de la tecla ‘Menú’

6.2 CORREO VOCALEXTERNO

Pulse [2].

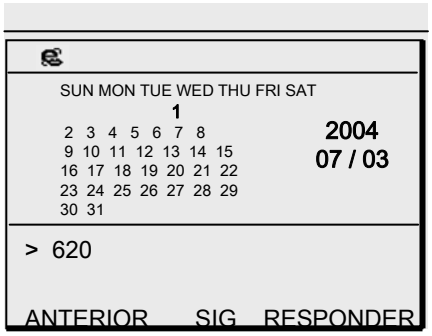

Use [SIG] para desplazarse al siguiente grupo de correo vocal. Para comprobar el correo de voz externo, pulse [RESPONDER].

Introducir caracteres

Introducir figura

ABC ▸ abc ▸ NUM ▸ **Marcar**

Introducir símbolo

ABC ▸ abc ▸ NUM ▸ SYMBL ▸ **Marcar**

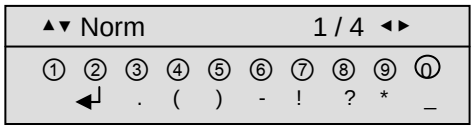

※ Use el botón y seleccione el símbolo.

Introducir letras

ABC abc

A	ABC 2
B	ABC 2 + ABC 2
C	ABC 2 + ABC 2 + ABC 2
D	DEF 3
E	DEF 3 + DEF 3
F	DEF 3 + DEF 3 + DEF 3
G	GHI 4
H	GHI 4 + GHI 4
I	GHI 4 + GHI 4 + GHI 4
J	JKL 5
K	JKL 5 + JKL 5
L	JKL 5 + JKL 5 + JKL 5
M	MNO 6
N	MNO 6 + MNO 6
O	MNO 6 + MNO 6 + MNO 6
P	PQRS 7
Q	PQRS 7 + PQRS 7
R	PQRS 7 + PQRS 7 + PQRS 7
S	PQRS 7 + PQRS 7 + PQRS 7 + PQRS 7
T	TUV 8
U	TUV 8 + TUV 8
V	TUV 8 + TUV 8 + TUV 8
W	WXYZ 9
X	WXYZ 9 + WXYZ 9
Y	WXYZ 9 + WXYZ 9 + WXYZ 9
Z	WXYZ 9 + WXYZ 9 + WXYZ 9 + WXYZ 9